

Information Ordner Vissers MK1250



Während der Bürozeiten sind wir telefonisch erreichbar auf nr. 0412-642434, Nach Bürozeiten auf telnr. 06-14519499.

Bitte verlassen Sie das in Boot für die nächsten Gäste!

Willkommenswort

Willkommen an Bord der Vissers MK1250 von HM-Yachtrental,

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Yacht von HM-Yachtrental. entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß während Ihres Aufenthaltes. Wenn wir dazu beitragen können, würden wir das natürlich gerne hören.

Sie bleiben an Bord einer Yacht vom HM-Yachrental und fahren vom schönen Cuijk (Katwijk) ab. Die wunderschöne Umgebung bietet für jeden etwas.

In dieser Informationsmappe finden Sie praktische Informationen über die Yacht und die Umgebung.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub in dieser schönen Umgebung.

Im Namen der Familie Hattink und aller Mitarbeiter.

Sie können Paul immer für Notfälle anrufen 06-14519499, oder während der Bürozeiten 0412-642434

Wenn es einen Notfall gibt, rufen Sie immer 112 an.



Inhaltsverzeichnis

Inhoudsopgave	3
Steuerung	4
Information über der Marina	
Technische Information	11
Navigationsroute	13
Tipps und Fakten	14
Sehenswürdigkeit in die Gegend	
Rückkehr	17
Verantwortlichkeit	18
Schaden Formular	19
Inventar Liste	20

Information über der Jacht

Steuerung ist hydraulisch:


Ölstand der Steuerrad-Pumpe prüfen (Der Nachfülldeckel) befindet an der Oberseite der Hydraulikpumpe hinter dem Steuerrad.

Notsteuerung:

Wenn Sie die Notsteuerung benutzen, verfahren Sie wie folgt:

- 1 Unter dem Doppelbett der hinteren Kajüte finden Sie die Notpinne
- 2 Stellen Sie die Pinne auf das Ruder.
- 3 Öffnen Sie den bypasskran (Kurzschlusshahn).

Arosa & Corona:

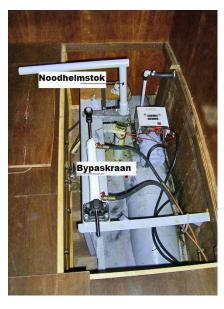

Boreas, Orion & Flamingo:





Bugschraube

Das Boot bewegt sich in die gleiche Richtung, in welche Sie den Hebel bewegen. Die Bugschraube nicht länger benutzen als notwendig, sonst wird der Motor zu heiss und schaltet sich automatisch aus. Die Bugschraube ist dann erst nach 30 bis 45 Minuten wieder einsatzbereit



Dusche

Um das Dusche Wasser raus zu pumpen, müssen Sie den Duschknopf links über dem Waschbecken herausziehen.

Trinkwasserpumpe

Schalter rechts uber dem Radio einschalten. Die Pumpe hat ein Drucksystem und geht an wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen. Wenn der Wassertank leer ist, die Pumpe ausschalten.

Haustiere

Für unsere Vissers MK1250 Yachten sind keine Haustiere erlaubt. Dies ist außer für die Arosa, ein Haustier ist auf diesem erlaubt.

Eiskast

Der Kühlschrank ist immer an, wenn Sie ankommen. Wenn man viel (heißes) Essen hineinlegt, kann es manchmal bis zum nächsten Tag dauern, bevor alles kühl ist. Bei Ihrer Abreise bitten wir Sie, den Kühlschrank zu leeren und die Tür richtig zu schließen.

Starten des Motors

Vor dem Motorstart leven Kühlmittel und Öl jeden Tag Kühlen Wasser-Filter-Check. Öl-Getriebe und Propeller-Welle ist das gleiche Öl wie der Motor.

Voor de Arosa & Carona:



Voor de Boreas, Orion & Flamingo:


Starten des Motors:

Täglich den Ölstand, Kühlwasser und Kühlwasserfilter überprüfen.

Um den Motor zu starten den Gashebel halb rausziehen und dann erst den Hebel nach vorne legen. (Achtung, es ist wichtig den Gashebel halb heraus zu ziehen, damit das Wendegetriebe ausgekuppelt ist). Anlasser nicht länger als 10 Sekunden betätigen.

Abstellen des Motors.

Erst den stop Knopf eindrücken und dann den Schlüssel zurückdrehen.

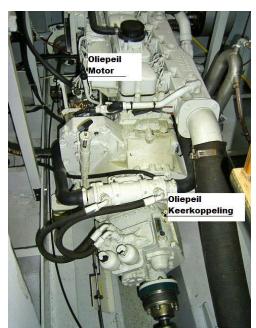

Starten des Motors:

Täglich den Ölstand, Kühlwasser und Kühlwasserfilter überprüfen.

Um den Motor zu starten den Gashebel halb rausziehen

und dann erst den Hebel nach vorne legen. (Achtung, es ist wichtig den Gashebel halb heraus zu ziehen, damit das Wendegetriebe ausgekuppelt ist.) Anlasser nicht länger als 10 Sekunden betätigen.

Abstellen des Motors.

Erst den stop Knopf eindrücken und dann den Schlüssel zurückdrehen.

Door de handel naar links te drukken, kunt u de motor handmatig uitzetten. Durch der Händel nach links zu drücken, können Sie der Motor auch stoppen.





Internet

Op onze boot is geen wifi aan boord. In de meeste havens is wifi aanwezig op de vaste wal, vraag eventueel uw havenmeester voor de wificode.

Es gibt kein WLAN auf unserem Boot. In den meisten Häfen ist WLAN auf dem Festland verfügbar, fragen Sie möglicherweise Ihren Hafenmeister nach dem WLAN-Code.

Toilette

Bitte benutzen Sie nur Toilettenpapier und nur ganz wenig um das Verstopfen der Toilette zu vermeiden.

ACHTUNG!

Die Toilette nicht benutzen, wenn der Abwassertank voll ist. Beobachten Sie die Anzeige (Abwasser) im Armaturenbrett und lassen Sie den Abwassertank rechtzeitig an einer Station abpumpen.



Schuhe

Bitte betreten Sie das Boot nur mit Schuhen mit weichem Boden.

Elektrizität

Arosa:

- 1. Omvormer 24V -12V
- 2. Stopcontact 220 V omvormer
- 3. 220 V omvormer voor aardlek
- 4. Aardlekschakelaar omvormer
- 5. Lasdoos 220 V omvormer
- 6. Lasdoos 220 V walstroom
- 7. 220 V walstroom
- 8. -
- 9. Accu lader
- 10. 2^e omvormer 220 V
- 11. -
- 12. hoofdstroom schakelaars


- 1. Umformer 24V -12V
- 2. Steckdose 220V Umformer
- 3.220V Umformer vor FI-Schalter
- 4. FI-Schalter Umformer
- 5.Anschlussdose 220V Umformer
- 6. Anschlussdose Landanschluss
- 7. 220V Landstrom
- 8. -
- 9. Batterie-Ladegrät
- 10. 2^e Umformer 220V
- 11. -
- 12. Hauptschalter



Corona:

- 1. Omvormer 24V -12V
- 2. 220 V omvormer
- 3. 220 V omvormer voor aardlek
- 4. Aardlekschakelaar omvormer
- 5. Lasdoos 220 V omvormer
- 6. Lasdoos 220 V walstroom
- 7. 220 V walstroom
- 8.
- 9. Accu lader
- 10. 2^e omvormer 220 V
- 11.
- 12. hoofdstroom schakelaars


- 1. Umformer 24V -12V
- 2. 220V Umformer
- 3.220V Umformer vor FI-Schalter
- 4. FI-Schalter Umformer
- 5. Anschlussdose 220V Umformer
- 6. Anschlussdose Landanschluss
- 7. 220V Landstrom
- 8.
- 9. Batterie-Ladegrät
- 10. 2e Umformer 220V
- 11.
- 12. Hauptschalter

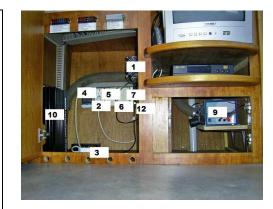

Boreas:

- 1. Omvormer 24V -12V
- 2. Stopkontact 220 V omvormer
- 3. 220 V omvormer
- 4. Aardlekschakelaar omvormer
- 5. Lasdoos 220 V omvormer
- 6. Lasdoos 220 V walstroom
- 7. 220 V walstroom
- 8.
- 9. Accu lader
- 10. 2e omvormer 220 V
- 11. Zekeringkast motor
- 12. hoofdstroom schakelaars

- 1. Umformer 24V -12V
- 2. Steckdose 220V Umformer
- 3.220V Umformer
- 4. FI-Schalter Umformer
- 5. Anschlussdose 220V Umformer
- 6. Anschlussdose Landanschluss
- 7. 220V Landstrom
- 8.
- 9. Batterie-Ladegrät
- 10. 2^e Umformer 220V
- 11. Sicherugngskasten Motor
- 12. Hauptschalter

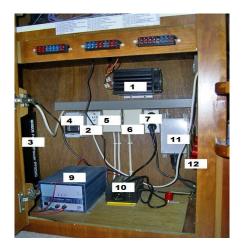

Flamingo:


- 1. Omvormer 24V -12V
- 2. Stopkontact 220 V omvormer
- 3. 220 V omvormer
- 4. Aardlekschakelaar omvormer
- 5. Lasdoos 220 V omvormer
- 6. Lasdoos 220 V walstroom
- 7. 220 V walstroom
- 8. Schakelaar boiler
- 9. Accu lader
- 10. 2^e omvormer 220 V
- 11. Zekeringkast motor
- 12. hoofdstroom schakelaars

- 1. Umformer 24V -12V
- 2. Steckdose 220V Umformer
- 3.220V Umformer
- 4. FI-Schalter Umformer
- 5. Anschlussdose 220V Umformer
- 6. Anschlussdose Landanschluss
- 7. 220V Landstrom
- 8. Schalter Boiler
- 9. Batterie-Ladegrät
- 10. 2e Umformer 220V
- 11. Sicherungskasten Motor
- 12. Hauptschalter



Sicherungsarmaturenbrett

Sicherungsarmaturenbrett (Temperaturanzeige, Öldruckanzeige und Voltmeter) Sicherung Relais Batterie (andere Meter auf dem Armaturenbrett)

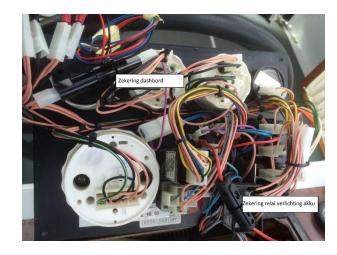

Fernseher

Der Fernseher auf Ihrer Yacht wurde mit Sorgfalt installiert. Es besteht die Möglichkeit durch die Digitenne zu schauen oder über die Satellit müssen Sie wahrscheinlich die Schüssel draußen drehen, bis das Bild auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint. Es gibt drei Fernbedienungen, eine für den Fernseher für das Satellite und das digitale. Bitte beachten Sie, dass das Wasser aufgrund von Bewegung oder Hindernissen wie Gebäuden und Stahlkonstruktionen nicht immer perfekte Bilder hat.

Heizung

Die Heizung kann durch Betätigen des Thermostaten eingestellt werden, der die Raumtemperatur bestimmt.



Storingscode-mededeling combi-klok of bedieningselement

Bij uitrusting met combi-klok verschijnt na het optreden van een storing op het display van de voorselectieklok zo lang een foutcode-mededeling tot het verwarmingssysteem ontstoord wordt.

De storingscode-mededeling vindt bij uitrusting met bedieningselement na het optreden van een storing door knipperen van de inschakelcontrole/storingscode-indicatie plaats. Na een snelle impulsserie vindt de storingscode-mededeling plaats door een serie lange knipperimpulsen in overeenstemming met de getallen in de onderstaande tabel. De knipperrode-melding vindt zo lang plaats tot het verwarmingssysteem ontstoord wordt.

Betekenis van de foutcode

F 00	Fout in besturingseenheid
F 01	Geen start (na 2 startpogingen)
F 02	Uitdoven van de vlam (minstens > 5)
F 03	Onderspanning of overspanning
F 04	Vroegtijdige vlamherkenning
F 06	Temperatuursensor onderbreking of temperatuursensor kortsluiting
F 07	Doseerpomp onderbreking of doseerpomp kortsluiting
F 08	Ventilatormotor overbelasting of Ventilatormotor defect toerental Ventilatormotor defect toerental
F 09	Gloeistift onderbreking of gloeistift kortsluiting
F 10	Oververhitting
F 11	Temperatuurbegrenzer onderbreking of temperatuurbegrenzer kortsluiting
F 12	Instelwaarde (onderbreking/kortsluiting)

Störcodeausgabe Kombiuhr oder Bedienelement

Bei Ausstattung mit Kombiuhr erscheint nach dem Auftreten einer Störung eine Fehlercodeausgabe Fnn im Display der Vorwahluhr so lange, bis das Heizgerät entstört wird.

Die Störcodeausgabe erfolgt bei Ausstattung mit Bedienelement nach Auftreten einer Störung durch Blinken der Einschaltkontrolle/Störcodeanzeige. Nach einer schnellen Impulsfolge erfolgt die Störcodeausgabe durch eine Folge langer Blinkimpulse entsprechend den Zahlen in unten stehender Tabelle. Die Blinkcodeausgabe erfolgt so lange, bis das Heizgerät entstört wird.

Bedeutung der Fehlercode

F 00	Steuergerätefehler
F 01	Kein Start (nach 2 Startversuchen)
F.02	Flammabbruch (mindestens > 5)
F 03	Unterspannung oder Überspannung
F 04	vorzeitige Flammerkennung
F 06	Temperaturfühler Unterbrechung oder Temperaturfühler Kurzschluss
F 07	Dosierpumpe Unterbrechung oder Dosierpumpe Kurzschluss
F 08	Gebläsemotor Unterbrechung oder Gebläsemotor Kurzschluss oder Gebläsemotor fehlerhafte Drehzahl
F 09	Glühstift Unterbrechung oder Glühstift Kurzschluss
F 10	Überhitzung
F 11	Temperaturbegrenzer Unterbrechung oder Temperaturbegrenzer Kurzschluss
F 12	Sollwert (Unterbrechung/Kurzschluss)

Information über der Marina

Büro

Die Hauptbüro in Oss ist Wochentags geöffnet von 8.30u bis 17.30u You can call with Paul at any time for urgent questions 06-14519499.

Hattink Heesch V.o.F.

H.o.d.n.: Hattink Maritiem H.o.d.n.: HM-Yachtrental H.o.d.n.: Hattink Thermo Parts IJsselstraat 35 (post adres)

5347 KG OSS (NL) Tel: +31 (0) 412-642434

HM-Yachtrental (Jachtwerf Cuijk)

Öffnungszeit nach Vereinbarung.

HM-Yachtrental (Voor vertrek & aankomst)(Abfahrt und Ankunft) Keersluisweg 15a 5433NM Cuijk (NL)

Tel: +31 (0) 412-642434 of +31 (0) 614519499 b.g.g +31 (0) 629089955 / (0)6 53588776

Am Wochenende sind wir nach Vereinbarung geöffnet

Sanitäranlagen

Auf unserem Yachthersteller befindet sich ein Sanitärgebäude mit 1 Toilette und 1 Dusche. Sie können dies während Ihres Aufenthalts in unserer Yachthersteller kostenlos nutzen.

Müllcontainer

Auf unserer Yacht is Hof einen Abfallbehälter. Wit bitten Sie, die Abfälle in den verschiedenen Behältern zu trennen. Leere Batterien können an der Rezeption abgegeben werden.

Technische Information

Informationen über Arosa en Carona:

Gewichte Vissers MK1250

Länge von allem12,50mLänge Wasserlinie11.60mBreite3,70mTiefe1,10m

<u>Höhe</u>

Minimal 3,30m (exkl. Windschutz 2,85)

Maximum 4,85m (incl. Mast)

Verschiebung

Leeres Schiff 12 ton Bereit zu segeln 15 ton

Motordaten

Hersteller Daf (615)
Menge 1
Menge Zylinder 6
7 Valinderinhalt 6 17 Liter

Zylinderinhalt 6,17 Liter

Einspritzsystem direkt

Geschwindigkeit 2400 omw/min Art des Antriebs Schroef met as

Kraftstoff Diesel

Motorsteuerung Morse

TankkapazitätMenge InsgesamtKraftstofftank2650 lTrinkwassertank1800 lSchmutzig3800 lWassertank1250 l

Informationen über Boreas, Orion, Flamingo:

Gewichte Vissers MK1250

Länge von allem12,50mLänge Wasserlinie11.60mBreite3,70mTiefe1,10m

Kruip Höhe

Minimal 3,30m (exkl. Windschutz 2,85m)

Maximum 4,85m (inkl. Mast)

Verschiebung

Leeres Schiff 12 ton Bereit zu segeln 15 ton

Motordaten

Hersteller Iveco

Menge 1

Menge Zylinder 6

Zylinderinhalt 6,7 Liter

Einspritzsystem 110 KW(150PK)

Geschwindigkeit 2800 omw/min

Art des Antriebs Schroef met as

Kraftstoff Diesel

Motorsteuerung Morse

<u>Tankkapazität</u>	Menge Insgesamt
Kraftstofftank	2 650 I
Trinkwassertank	1 800 I
Schmutzig	
Wassertank	1 250 l

Navigationsroute

Es ist möglich, eine Wasserkarten-App herunterzuladen. Dewaterkaartenapp.nl

Preise

7 Tage -> Vollzugriff -> frei Wochenabonnement -> Vollzugriff -> € 5,49 Monatliches Abonnement -> Vollzugriff -> € 9,99

Die App ist für die ersten 7 Tage kostenlos, danach können Sie aus drei Abonnements wählen. Das Abonnement wird automatisch beendet, Sie können es jedoch auch verlängern.



Wenn Sie die App herunterladen, können Sie Ihre Bootdaten eingeben und sofort sehen, ob Sie eine bestimmte Brücke passieren können oder nicht.

Tipps und Fakten

Im Folgenden finden Sie einige nützliche Links für Ihren Aufenthalt auf dem Wasser. Verkehrsregeln auf dem Wasser:

https://www.varendoejesamen.nl/de



Sehenswürdigkeit in die Gegend

Die Orte unterhalb haben alle einen schönen Hafen und sind sicher einen Besuch wert.

Alem

Im malerischen Dorf Alem, einer freundlichen Altstadt an der Maas, liegt mitten in der Natur ein wunderschöner erholsamer Jachthafen. Sie können in einer Stunde um diese Insel herumlaufen.



Den Bosch

Im Zentrum von 's Hertogenbosch liegen der Hafen und der Hafen der Vereinigung nebeneinander. Für diejenigen, die im Zentrum sein wollen, ist einer dieser Marinas die beste Wahl.

Grave (8 km)

Der Yachthafen befindet sich oberhalb der Schleuse im Zentrum der historischen Festungsstadt Grave. Der Hafen befindet sich am Koninginnedijk / Havenstraat, in der Nähe des Zentrums von Grave. Hier können Sie zu Euß einkaufen (Klinkerstraat und Rogstraat) und Sie finden



können Sie zu Fuß einkaufen (Klinkerstraat und Rogstraat), und Sie finden gemütliche Terrassen und Restaurants.

Heusden

Der Hafen liegt wunderschön gegenüber der Stadtmauer der Siedlungsstadt Heusden aan de Maas. Viele nette Geschäfte, Galerien, Cafés, Restaurants und Terrassen in historischem Ambiente lohnen einen Besuch in Heusden.

Maasbommel (24 km)

Der Yachthafen liegt in einem schönen Erholungsgebiet in Appeltern / Maasbommel an der Maas. In dieser Gegend gibt es zahlreiche Restaurants, Rad- und Wanderwege und andere Aktivitäten.

Mook

Die Gemeinde Mook und Middelaar ist bekannt als die Brücke zwischen Maas und Heuvelland. Die Hügel, der Wald und die Heide machen große Teile der Gemeinde zu einem besonderen Naturschutzgebiet. Wandern auf den Mookerschans, dem Heumense Schans oder Natuurpark de Zandberg, der Ruhesuchende kann 60 bis 80 Meter über NAP von einem einzigartigen Blick auf das Maasvallei, das Land Brabant und Limburg und den Mookerplas genießen.



Nijmegen

Sie werden den Hafen finden, der von Norden direkt nach der Eisenbahnbrücke kommt. Bedenken Sie im Voraus, wenn Sie den Hafen betreten, dass es einen sehr starken

Fluss von Osten nach Westen gibt. Etwas Kraft am Propeller zu halten tut nicht weh. Vom Hafen ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Zentrum von Nijmegen. Es gibt die vielen Terrassen, Restaurants und Geschäfte.



Ravenstein (15 km)



Ravenstein ist eine kleine befestigte Stadt mit einem historischen Stadtzentrum. Viele Gebäude stehen daher auf der Liste der Denkmäler. Es gibt genug Einrichtungen, um den inneren Mann zu stärken. Dies ist sogar von der Terrasse am Hafen möglich.

Roermond

Die Maasplassen rund um Roermond gehören zum größten zusammenhängenden Wassersportgebiet der Niederlande. Die Gemeinde Roermond ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren oder Ausritte durch den Nationalpark De Meinweg, das Swalmdal, das Leudal und das Roerdal.

Zaltbommel

Zaltbommel ist eine gemütliche alte befestigte Stadt und hat einen gemütlichen Hafen. Da die Boote im Hafen vom Fluss aus nicht zu sehen sind, kann es schwierig sein, den Hafeneingang zu entdecken. Dies liegt zwischen den Krippen und kann an den Mauern erkannt werden.



Rückkehr

Was zu tun bei der Rückkehr zum Yachthafen

- Überprüfen Sie sorgfältig, dass Sie nichts vergessen haben. Überprüfen Sie alle Schubladen Und Schränke sorgfältig, sowie unter den Betten.
- Die eventuell gemietete Bettwäsche, Küchen- und / oder Handtücher sammeln Blätter in der Yacht zurück.
- Spülen Sie das Geschirr, Gasherd sauber ab und reinigen Sie die Küchenschränke.
- Leeren Sie den Kühlschrank
- Hausmüll in den dafür vorgesehenen Behältern vor Ort deponieren.
- Türen und Fenster schließen.
- Rufen Sie etwa 2 Stunden vor der Rückkehr an 06-14519499, nach dem ein Mitarbeiter bei Ihrer Ankunft anwesend sein wird.
- Nach der Rückkehr wird die Yacht im Yachthafen von Cuijk für Sie aufgetankt.

Die oben genannten Dinge sind für die meisten unserer Gäste selbstverständlich. Dies gilt leider nicht für alle unsere Gäste. Aus diesem Grund sind wir gezwungen, Kosten zu berechnen, wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt werden.

Die unten genannten Beträge werden von der Anzahlung mittels der vorzeichneten Vereinbarung abgezogen.

Schäden an der Yacht oder ihrer Umgebung oder Schäden an unserem Eigentum werden in Übereinstimmung mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Ersatz- und / oder Reparaturkosten und Arbeitskosten in Rechnung gestellt. Wenn dieser Schaden an unsere Vermieter (Paul 06-14519499) gemeldet wird, kann eine Rechnung über diese Kosten eingereicht werden, die nach Ihrer Zahlung an Ihre Versicherung weitergeleitet werden kann.

Verantwortlichkeit

HM-Yachrental haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich aus dem Aufenthalt in ihren Räumlichkeiten ergeben, sowie für Schäden, die durch die Nutzung der auf dieser Website vorhandenen Einrichtungen entstehen.

HM-Yachtrental haftet auch nicht für Schadensersatzansprüche aus von Dritten verursachten Lärmbelästigungen. Darüber hinaus wird keine Haftung für den Ausfall und / oder Nichtgebrauch von Einrichtungen und / oder Einrichtungen übernommen.

Schaden Formular

Wenn Sie während Ihrer Reise an Dritte segeln / oder durch Dritte an unserer Yacht schaden, müssen Sie dies jederzeit melden. Anbei finden Sie die Schadensform Schiffe, die Sie dann zusammen mit dem anderen Skipper ausfüllen müssen.



Inventar Liste

Frontschiff

5 Leinen (4 aan de boot/1 los)

4 Anlegepflock

10 Fender

2 Achterdeck

- 2 Gasflasche
- 1 Bootshaken
- 1 Fahnenstange mit Fahne
- 1 Schrubber
- 2 Eimer
- 1 Handfeger mit Blechschaufel
- 1 Laufsteg
- 6/10 Deckstühle
- 1 Decktisch
- 1 Steuerstühle
- 1 Rettungsring

3 Toilette/Dusche

- 1 Klosettbürste
- 1 Klosettpapierrolle
- 1 Treteimer


Schlafplatz

10 Kopfkissen

1 Abfalleimer

5 Kombüse

- 2 Aschenbecher
- 2 Fleisch Schüssel
- 4 Schüsseln
- 3 Pfannen mit Deckel
- 1 Bratpfanne
- 1 Bratpfanne mit Deckel
- 1 Stielpfanne
- 1 Salat/Gemüsesieb
- 1 Wasserkessel
- 1 Kaffeekanne mit Filter/Filterbeutel nr4
- 1 Thermoskanne
- 1 Teekessel
- 1 Zitronenpresse
- 2 Butterdosen
- 2 Brottellern
- 2 Zuckertöpfe

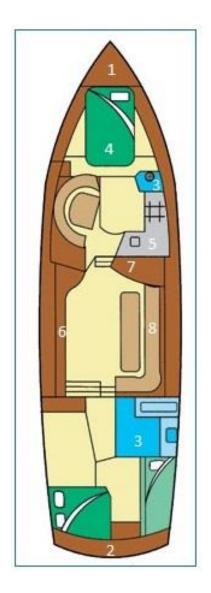

- 2 Milchkannen
- 4 Abstellplatten für Pfannen
- 10 Tassen und Untertassen
- 10 Flache Teller
- 10 Tiefe Teller
- 10 Schnaps, Bier und Sherry Gläser
- 1 Fleischgabel
- 1 Schaumlöffel
- 1 Schaumschläger
- 1 Soßenlöffel
- 1 Suppenlöffel
- 3 Küchenlöffel
- 1 Kartoffelmesser
- 1 Brotmesser und Brotbrett
- 1 Dosen und Flaschenöffner
- 1 Korkenziehe
- 10 Gabeln, Löffel, Messer und Teelöffel
- 1 Gemüse und Kartoffellöffel
- 1 Käsemesser
- 3 Vorratbüchsen
- 1 Servierbrett
- 1 Brottrommel

6/8 Sitzbereich 1 en 2

Werkzeug

- 1 Satz Universalschlüssel 7-22
- 1 Rohrzange
- 1 Bakoschlüssel
- 1 Satz Imbusschlüssel
- 2 Schraubenzieber
- 1 Kreuzschraubenzieher
- 1 Spannungsprüfer
- 1 Hammer
- 2?/ Stromkabel
- 1 Wasserschlauch
- 1 Adapterkabel
- 1 Ankerbal
- 1 Anker Ratschenstange
- 1 Loser Anker und 25m Ankerleine
- 1 Verbanddose
- 1 Staubsauger
- 1 ANWB Almanak Teil 1 und 2
- 1 Satz ANWB Wasserkarten
- 1 Buch mit Tourenvorschläge
- 1 Vetus Hafenbuch
- 1 Feuerlöscher

Rettungsweste

7 Reinigungspaket

- 1 Abwaschbürste
- 1 Scheuerlappen
- 1 Schwamm und Fensterleder

- 1 Handtuch
- 1 Geschirrtuch
- 1 Spültuch
- 1 Spülmittel

Vast inventaris

Ankerwind inkl. 25m Ketten und anker

- 1 Radio cd spieler 1 Fernseher mit dvd spieler
- 1 Kühlschrank mit Gefrierfach